

HENRY®

an ARDEXGROUP Brand

HENRY® 2575 Floor & Wall

Adhésif de revêtement de sol de silane modifié à un élément

Technologie de polymère de silane modifié (SM) pour une résistance d'adhérence robuste

Aucun mélange! Remplace les adhésifs à l'époxy et à l'uréthane à deux éléments



Puissant - classé pour la circulation commerciale lourde et les charges roulantes

Résiste aux températures de plancher élevées dans les aires exposées à la lumière du soleil directe



Résiste à la circulation piétonne lourde et aux espaces fréquemment humides

Utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur (les applications murales verticales ne sont qu'à l'intérieur)



Sans solvant, COV zéro, sans isocyanate, non dangereux en vertu d'OSHA et de DOT

Seau Format: 3-gallon / 11.35 L Seau

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com

HENRY® 2575 Floor & Wall

Adhésif de revêtement de sol de silane modifié à un élément

Type de revêtement de sols

(Lorsque des lignes directrices précises pour une installation du fabricant du revêtement de sol exigent une installation à pose collée (entièrement collée); pour les types de revêtement de sol non énumérés, communiquer avec le service technique d'ARDEX):

- MLF (revêtement de carreau et de planche multicouche) avec endos de liège seulement
- Carreau/planche de vinyle (LVT, LVP, SVT, VCT, VET)
- Hétérogène et homogène vinyle en feuilles
- Feuille de vinyle encapsulée de fibre de verre (endos coussiné) vinyle en feuilles
- Endos feutré vinyle en feuilles
- Feuille de linoléum et carrelage et marches d'escalier
- Feuille en caoutchouc, carreau et plans de marche
- Dalle de moquette à envers en vinyle
- Dalle de moquette à envers en polyoléfine
- Revêtement de sol en liège avec endos de vinyle seulement
- Sous-couche de liège
- Tapis d'intérieur/d'extérieur
- Gazon synthétique


V-truelle brettelée 1/16" profond x 1/16" large x 1/16" espace distinct



Endos lisses (non texturés) sur des planches, des carreaux et des revêtements de sol en feuille

Couverture Par 3-Gallon (11.35 L) Seau: Jusqu'à 480 sq. ft (44.5 m²)

V-truelle brettelée 3/32" profond x 3/32" large x 3/32" espace distinct

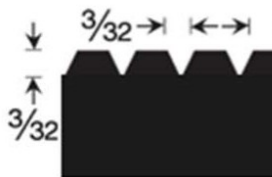

Endos texturés, sablés ou structurés sur planches, carreaux et revêtements de feuille; tapis d'intérieur/d'extérieur, gazon synthétique, tapis d'entrée

Couverture Par 3-Gallon (11.35 L) Seau: Jusqu'à 405 sq. ft (37.6 m²)

Appropriée Supports / Applications*

Horizontal (planchers)

- Béton (structurellement sain)
- Terrazzo sur du béton*²
- Matériaux de ragréage, de nivelage ou de remplissage*²
- Contreplaqué de sous-couche de niveau ASA non traité et OSB*²
- Apprêtage approprié Sous-couches de gypse (Si la dalle est au niveau du sol: Le contrôle de l'humidité est requis)
- Les faux planchers chauffants à rayonnement ne doivent pas dépasser 29 °C (85 °F) 85°F (29°C)
- Surfaces exposées à la lumière du soleil directe quotidienne (la température de surface du plancher ne doit pas dépasser 50 °C/122 °F pendant des périodes prolongées)
- Matériaux non poreux approuvés sur du béton*²
 - o Terrazzo en époxy; terrazzo cimentaire non poreuses (non absorbant)
 - o Terrazzo époxyde
 - o Carreaux de céramique, de grès ou de porcelaine
 - o Complètement adhérent Sous-couche de liège

Vertical (murs)

- Plancher de cloison sèche/gypse recouverte d'un apprêt universel ou d'une peinture mate
- Murs non texturés et lisses qui sont exempts de peinture lâche et/ou d'autres contaminants

* Consultez les recommandations précises du fabricant du revêtement de sol pour connaître les supports convenables. Veuillez noter que tous les supports doivent être propres, sains, solides, bien liés et préparés comme suit. Les adhésifs de revêtement de sol HENRY ont d'excellents antécédents de longue date d'utilisation avec un vaste éventail de revêtements de sol. Suivez toujours les conseils du fabricant de revêtement de sol. Communiquez avec le service technique d'ARDEX pour obtenir d'autres directives. Pour les murs, suivez les lignes directrices du fabricant de revêtement de sol pour les réglementations en matière d'incendie et de brûlure applicables et prédominantes.

*² Doivent être sains, solides et bien liés aux supports en béton sous-jacents structurellement sains.

Stabilité dimensionnelle des structures de revêtement de sol

Certains revêtements de sol pourraient prendre de l'expansion ou rétrécir à la suite de l'acclimatation, de la manipulation ou de la façon dont le produit a été fabriqué. Installez des aires d'essai représentatives pour déterminer l'aptitude de cet adhésif à résister

à tout changement dimensionnel. Veuillez noter qu'ARDEX Amériques ne peut pas être tenue responsable des problèmes d'installation causés par des changements dimensionnels aux structures de revêtement de sol.

Étape 1: Évaluation et test d'humidité

Ce produit est destiné aux espaces intérieurs secs. La pression hydrostatique, les fuites de plomberie, les facteurs d'inondation et les autres sources d'infiltration d'eau doivent être identifiés et corrigés avant l'installation. Ce produit n'est pas un pare-vapeur, et il permettra le libre passage de la vapeur d'humidité. Tester le béton conformément à la norme ASTM F 2170. Le contrôle de l'humidité est requis dans les circonstances suivantes:

- Si l'humidité relative excède Les restrictions associées avec le revêtement de sol choisi.
- Si l'humidité relative excède 95%.

Étape 2: Préparation du chantier

Consultez les recommandations précises du fabricant du revêtement de sol pour la préparation des supports. Acclimitez l'aire d'installation, l'adhésif et le revêtement de sol dans un immeuble clos à un minimum de 18 °C (65 °F) pendant au moins de 48 heures avant, pendant et 48 heures après l'installation (72 heures pour les applications murales). En cas d'installation par-dessus du béton avec un système de chauffage dans le plancher, éteindre le système de chauffage 48 heures avant, pendant et au moins 48 heures après la fin de l'installation.

- Maximum: 75%
- Minimum:
 - o Non absorbant (non poreux; bruni) Support: 50%
 - o Tous les autres cas: 40%

Étape 3: Préparation du support (Proper Prep™)

Pour obtenir tous les détails sur la préparation appropriée d'ARDEX, consulter les articles suivants :

www.ardexamericas.com/services/properprep:

- Article 1: Preparing Concrete for Bonded ARDEX or HENRY Applications
- Article 2: Preparing Wood for Bonded ARDEX Applications
- Proper Prep Brochure

Nettoyez mécaniquement le support, le cas échéant, par grenaillage ou autres moyens semblables. N'utilisez pas de décapage à l'acide, de dissolvants d'adhésifs, de solvants ou d'abat-poussières, car ils brisent l'adhérence. Le sablage n'est pas une méthode efficace pour éliminer les contaminants du béton.

Le support doit être sec et exempt d'alcali. Tous les supports doivent être sains, solides et parfaitement exempts de tout contaminant briseur d'adhérence, y compris, mais sans s'y limiter, les matériaux trop humides ou autrement lâches ou fragiles, la saleté, la poussière, la cire, la graisse, les peintures et les huiles.; tous les produits de cure et bouche-pores.

Autres supports non poreux, comme les systèmes de revêtement à l'époxy et les carreaux de céramique, de grès et de porcelaine doivent être nettoyés et profilés mécaniquement pour créer une surface d'adhérence.

Le support doit être sain, lisse et plat conformément aux recommandations du fabricant du revêtement de sol. Assurez-vous que le support est solide et fixé solidement pour fournir une base rigide libre de flexion excessive. Corrigez les zones non lisses rugueuses, les fissures, les trous et les besoins de nivelage en utilisant les produits de préparation du support disponibles.

Après la préparation, passer l'aspirateur à fond pour enlever l'excès de saleté et de débris.

Manipuler et éliminer l'amiante et les autres matières dangereuses conformément aux règlements en vigueur, lesquels remplacent les recommandations incluses dans ce document.

Étape 4: Application

Suivez les lignes directrices du fabricant de revêtement de sol pour le plan, le design et les méthodes d'installation convenables. Retirez le couvercle et remuez tout liquide se trouvant à la surface dans l'adhésif. Cet adhésif est prêt à utiliser et n'a pas besoin d'être mélangé. Remplacer les truelles usées au besoin afin de garantir l'application de la quantité recommandée d'adhésif.

Application Data

Toutes les données fondées sur 70°F / 21°C. Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et non à des spécifications.

Délai de collages: *⁴

Application	Approximatif Requis Délai de collage	Maximum Délai de collage
Non absorbant (non poreux; bruni) Supports	20 minutes	40 minutes
Vertical (murs) Revêtement de sol en feuille	10 - 20 minutes	
Tous les autres cas	5 - 20 minutes	

*⁴ Conseils pour l'installateur

- Le fait de laisser l'adhésif durcir à l'air initialement pendant 5 à 20 minutes après l'application à la truelle augmentera la prise initiale.
- Lors de l'installation du revêtement de feuille, laisser l'adhésif durcir à l'air initialement pendant 10 à 20 minutes pour réduire l'effet de la pression des genoux sur l'adhésif frais.
- Le temps total disponible pour déposer le revêtement de sol dépend de l'humidité et de la température de l'air dans l'espace de travail et du degré de porosité du support.

Instructions

- Pour les applications murales, le cas échéant, marquer les aires sur les murs où l'adhésif doit être appliqué.
- Vérifier périodiquement pour vous assurer qu'au moins 90 % du transfert d'adhésif est effectué à l'arrière du revêtement de sol. Appliquez l'adhésif uniformément en utilisant l'outil approprié recommandé.
- Consultez le " temps d'ouverture maximal " ci-dessus, le cas échéant. N'appliquez pas plus d'adhésif qui peut être couvert pendant environ cette période. Ne pas laisser de pellicule épaisse se former à la surface de l'adhésif.
- Consultez le " temps d'ouverture requis estimatif " ci-dessus, le cas échéant. Avant d'installer le revêtement de sol, laissez l'adhésif appliqué à la truelle durcir pendant cette période. Horizontal (planchers): Roulez le plancher installé sur la largeur et la longueur en utilisant un rouleau lourd à trois sections de 45 kg (100 lb) comme le recommande le fabricant de revêtement de sol. Écrasez les joints comme le recommande le fabricant de revêtement de sol. Roulez de nouveau les revêtements de sol en caoutchouc après une heure.
- Vertical (murs): Roulez toute la surface avec un rouleau à main pour garantir un transfert approprié.

Étape 5: Nettoyer

Laissez l'adhésif sécher complètement, et ensuite retirez mécaniquement avec un grattoir en plastic ou un outil semblable qui n'érâfle pas.

Étape 6: Temps avant la circulation

Tous les temps de séchage sont calculés à 21 °C (70 °F). Le temps de séchage varie selon la température et le taux d'humidité du site de travail. La basse température d'un support ou une forte humidité ambiante ont pour effet d'allonger le temps de séchage. Une ventilation et un chauffage adéquats faciliteront le séchage. Protégez toutes les installations de revêtement de sol avant de déplacer des appareils lourds ou lors de l'emploi de charges roulantes.

Temps avant la circulation	Durée
Lavage à l'eau	48 heures
Circulation lourde/charges lourdes (roulantes ou statiques)	
Augmenter la température du chauffage dans le plancher (jusqu'à ce que graduellement se atteindre au maximum) 85°F (29°C)	
Circulation légère/normale	12 heures

Notes

Ne jamais mélanger de ciment ou d'additifs qui ne respectent pas les recommandations écrites. Conformément aux normes de l'industrie et pour déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, toujours installer un nombre suffisant de surfaces d'essai correctement réparties, y compris le revêtement de sol fini. Étant donné que les revêtements de sol varient, contacter toujours le fabricant du revêtement de sol et vous y fier pour obtenir des directives précises, y compris la teneur en humidité permmissible maximale, le choix d'adhésif et l'utilisation finale prévue du produit.

Observer les règles de base du bétonnage, y compris les températures minimales de la surface et de l'air détaillées ci-dessus. Appliquer rapidement si le support est chaud et suivre les instructions d'installation par temps chaud disponibles sur notre site Web.

Éliminer l'emballage et les résidus conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter le produit dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Données techniques conformément aux normes de qualité du fabricant

Toutes les données fondées sur 70°F / 21°C. Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et non à des spécifications.

Propriété	Valeur
VOC	0
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser les sacs exposés au soleil. Gel/dégel stable à 10°F / -12°C. Éviter les températures basses et les cycles multiples de gel-dégel.
Durée de conservation	18 mois, si non ouvert et stocké adéquatement.
Garantie	Garantie HENRY'S BEST limitée de 10 ans. Aussi admissible pour la ARDEX SystemOne™ Warranty. Pour obtenir tous les détails des garanties : ardexamericas.com/services/warranties


Précautions

Lire attentivement et suivre toutes les précautions et mises en garde écrites sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toute l'information sur la sécurité, consulter la fiche signalétique (FS) disponible à l'adresse: www.wwhenry.com.

Fabriqué aux États-Unis.

© 2026 ARDEX, L.P. Tous droits réservés. Mise à jour 2026-09-08. Remplace toutes les versions précédentes. Dernière version disponible à l'adresse: www.wwhenry.com.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com